

IDT

Industry Design Trading GmbH

Montageanleitung

für Überdachung Hochbeet Romina

(2000)



IDT Industry Design Trading GmbH

Wirtschaftspark 14, 9130 Poggersdorf

Tel: 0650 300 71 70



office@idt-gmbh.at

www.idt-gmbh.at

Inhaltsverzeichnis

1.Montage der Auflagewinkel	4
2.Montage der Überdachung.....	6
3.Montage der Dämpfer	7



Sicherheitshinweise / Zubehörliste

	Für die Montage sind 2 Personen erforderlich
	Bei der Montage des Hochbeets, schnittsichere Arbeitshandschuhe tragen!

Zubehörliste Überdachung		
Artikel		
1	Auflagewinkel links 1	1x
2	Auflagewinkel rechts 4	1x
3	Längsauflagewinkel 20x20	2x
4	Dämpfer mit Halter D1	2x
5	Dämpfer mit Halter D2	2x
6	Überdachung vormontiert	1x

1	Auflagewinkel links 1	
2	Auflagewinkel rechts 4	
3	Längsauflegewinkel 20x20	
4	Dämpfer mit Halter D1	
5	Dämpfer mit Halter D2	
6	Überdachung vormontiert	

1. Montage der Auflagewinkel

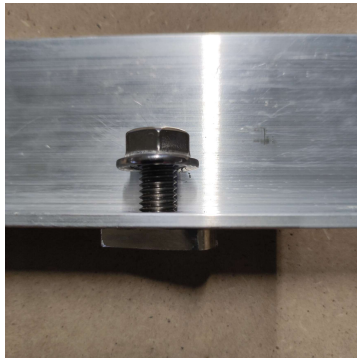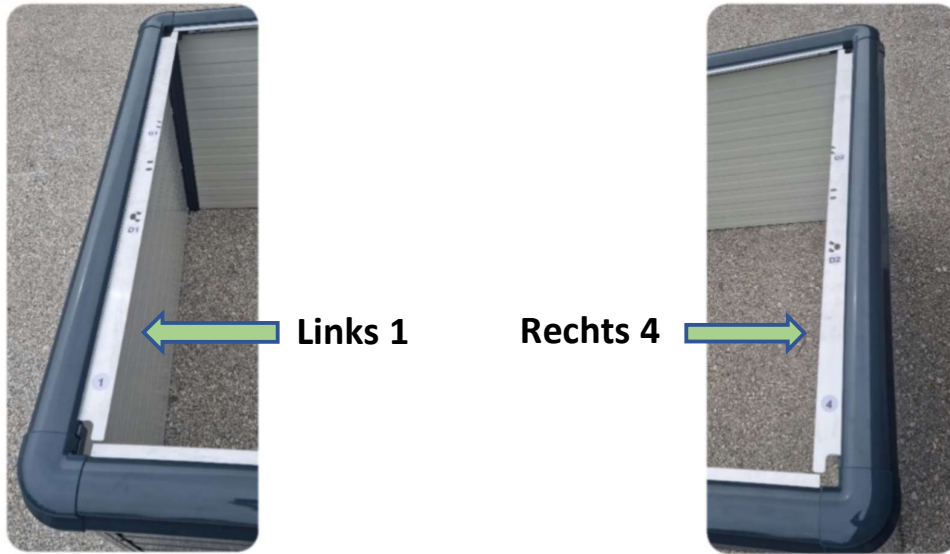

Schritt 1:

Beginnen Sie mit der Montage des Rahmens auf der linken Seite des Hochbeetes.

Die Muttern M8 des **Auflagewinkel links 1**, so weit wie möglich lockern, jedoch nicht ganz herausdrehen.




Schritt 2:

Den **Auflagewinkel links 1** in die Nut des Handlaufes einsetzen und mittig ausrichten.




Schritt 3:

Die Hammerkopfschraube, muss sich im Handlauf beim Anschrauben verdrehen, danach die M8 Muttern mit dem Gabelschlüssel festschrauben.

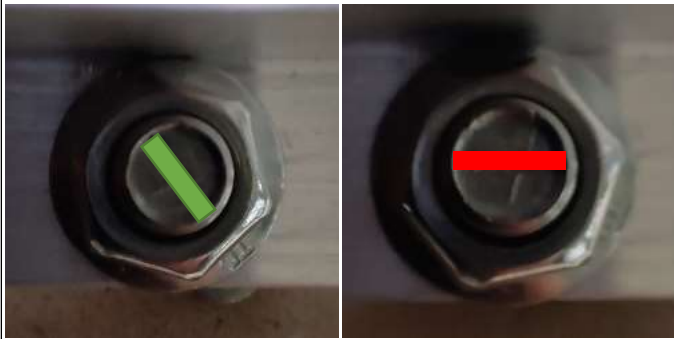

Schritt 4:

Die Markierung des Verdrehbolzen kontrollieren.

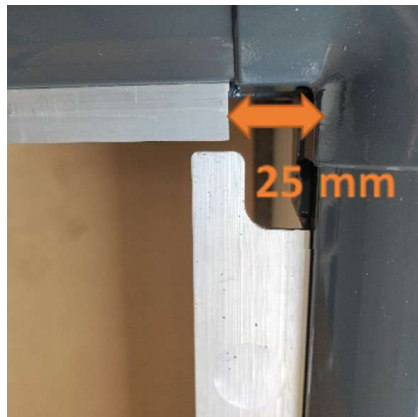


Schritt 5:

Montage des **Längsauflegewinkel 20x20mm** vorne und hinten auf der linken Seite des Hochbeets.

Gehen Sie beim Anziehen der Mutter gleich vor wie in Schritt 1 bis 4 beschrieben.

Die **Längsauflegewinkel** ausrichten: ca. 25 mm zur Hochbeet Ecke und gleiche Höhe mit dem **Auflegewinkel links 1**

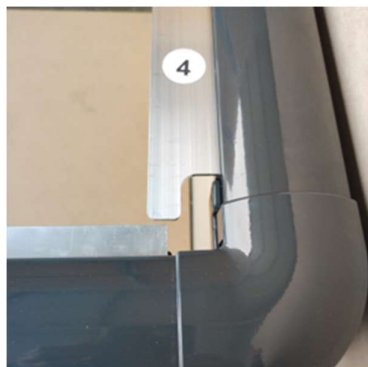

Schritt 6:

Montage des **Auflegewinkel rechts 4**. Gleiche Vorgehensweise wie bei Schritt 1 bis 4.

2. Montage der Überdachung



Schritt 7:

Die Gewindestifte M8 des Drehgelenks senkrecht drehen.



**Für diesen Schritt sind
2 Personen erforderlich!**



Die Überdachung mit den Gewindestiften nach unten gedreht, in die Langlöcher der Winkel setzen.



Die Überdachung vorsichtig auf eine Seite drehen und auf jeder Seite mit 2 x M8 Muttern von unten festschrauben

3. Montage der Dämpfer



Schritt 8:

Montage der Dämpfer erst nach der Montage der Überdachung, als letzten Arbeitsschritt durchführen!

Montage aller **Dämpfer** auf der Vorderseite laut Beschriftung
(Dämpfer D1 in Position D1 / Dämpfer D2 in Position D2)

Drehen der Überdachung auf die Seite mit dem bereits montierten **Dämpfer**.

Montage aller **Dämpfer** auf der Rückseite laut Beschriftung
(Dämpfer D1 in Position D1 / Dämpfer D2 in Position D2)

Mögliche Positionen

	<p>Geschlossen</p>
	<p>Belüftung</p>
	<p>Arbeitsstellung</p>

IDT Industry Design Trading GmbH
Wirtschaftspark 14, 9130 Poggersdorf
Tel: 0650 300 71 70
office@idt-gmbh.at
www.idt-gmbh.at