

IDT

Industry Design Trading GmbH

Montageanleitung

für Überdachung Hochbeet Romina

(3000mm und 4000mm)



IDT Industry Design Trading GmbH

Wirtschaftspark 14, 9130 Poggersdorf

Tel: 0650 300 71 70




office@idt-gmbh.at

www.idt-gmbh.at

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise / Zubehörliste	3
2. Montage der Auflagewinkel	6
3. Montage der Überdachung.....	10
4. Montage der Dämpfer	11

1.Sicherheitshinweise / Zubehörliste



	<p>Zur Montage ist ausschließlich das mitgelieferte Material zu verwenden. Gewährleistungsanspruch nur in Verbindung mit ordnungsgemäß durchgeführter Montage.</p>
	<p>Für die Montage sind 2 Personen erforderlich</p>
	<p>Bei der Montage des Hochbeets, schnittsichere Arbeitshandschuhe tragen!</p>

Zubehörliste Überdachung			
Artikel		Ganze Überdachung	Halbe Überdachung
1	Auflagewinkel links 1	1x	1x
2	Auflagewinkel Mitte 2	1x	1x
3	Auflagewinkel Mitte 3	1x	-
4	Auflagewinkel rechts 4	1x	-
5	Längsauflegewinkel 20x20	4x	2x
6	Dämpfer mit Halter D1	4x	2x
7	Dämpfer mit Halter D2	4x	2x
8	M6 Linsenkopfschraube mit Bund	8x	4x
9	M8 Schraube mit Mutter und Beilagscheibe	8x	4x
10	Überdachung vormontiert	2x	1x

1	Auflagewinkel links 1	
2	Auflagewinkel Mitte 2	
3	Auflagewinkel Mitte 3	
4	Auflagewinkel rechts 4	
5	Längsaufschlagwinkel 20x20	

6	Dämpfer mit Halter D1	
7	Dämpfer mit Halter D2	
8	M6 Linsenkopfschraube mit Bund	
9	M8 Schraube mit Mutter und Beilagscheibe	
10	Überdachung vormontiert	

2.Montage der Auflagewinkel

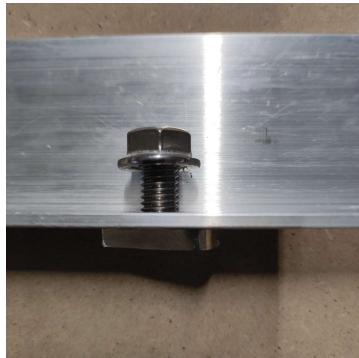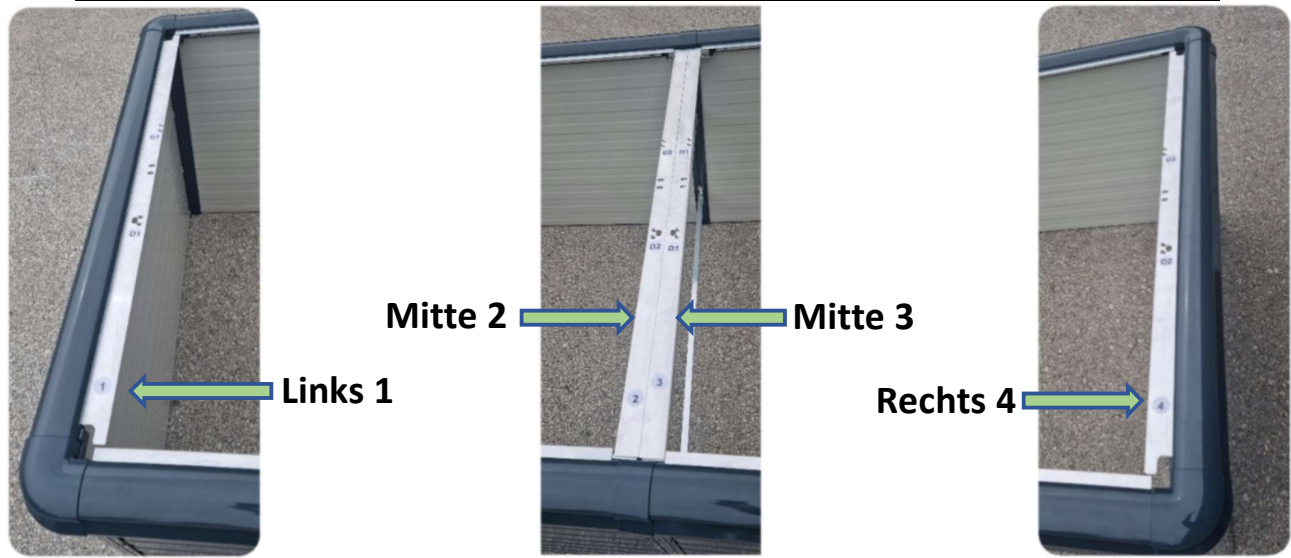

Schritt 1:

Beginnen Sie mit der Montage des Rahmens auf der linken Seite des Hochbeetes.

Die Muttern M8 des **Auflagewinkel links 1**, so weit wie möglich lockern, jedoch nicht ganz herausdrehen.




Schritt 2:

Den **Auflagewinkel links 1** in die Nut des Handlaufes einsetzen und mittig ausrichten.




Schritt 3:

Die Hammerkopfschraube, muss sich im Handlauf beim Anschrauben verdrehen, danach die M8 Muttern mit dem Gabelschlüssel festschrauben.

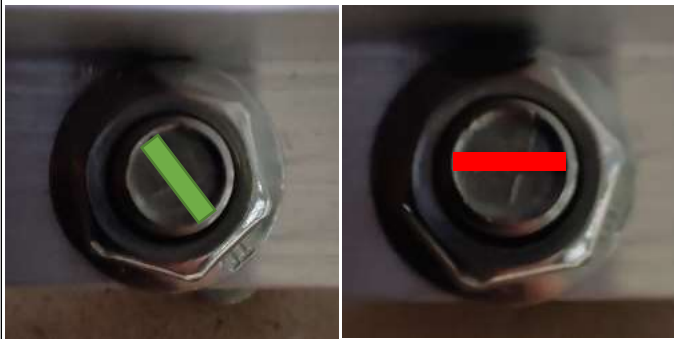

Schritt 4:

Die Markierung des Verdrehbolzen kontrollieren.

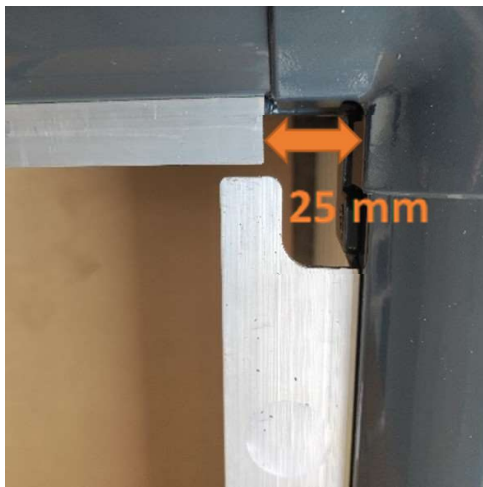

Schritt 5:

Montage des **Längsauflegewinkel 20x20mm** vorne und hinten auf der linken Seite des Hochbeets.

Gehen Sie beim Anziehen der Mutter gleich vor wie in Schritt 1 bis 4 beschrieben.

Die **Längsauflegewinkel** ausrichten: ca. 25 mm zur Hochbeet Ecke und gleiche Höhe mit dem **Auflegewinkel links 1**




Schritt 6:

Montage des **Auflagewinkel Mitte 2**

Die M6 Muttern auf beiden Seiten leicht lockern, sodass der Winkel sich schieben lässt.

Den **Auflagewinkel Mitte 2** mittels der **Linienkopfschraube M6** (auf die dafür vorgesehenen Gewinde) am Hochbettverbinder leicht fixieren

**ACHTUNG! Bei einem Element (halber Überdachung):
Auflagewinkel Mitte 2 ausrichten und festschrauben.
Weiter bei Seite 10
(Montage der Überdachung)**

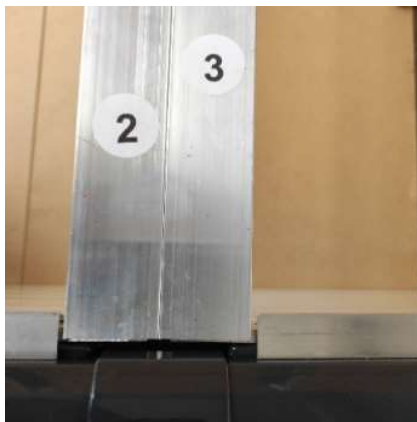


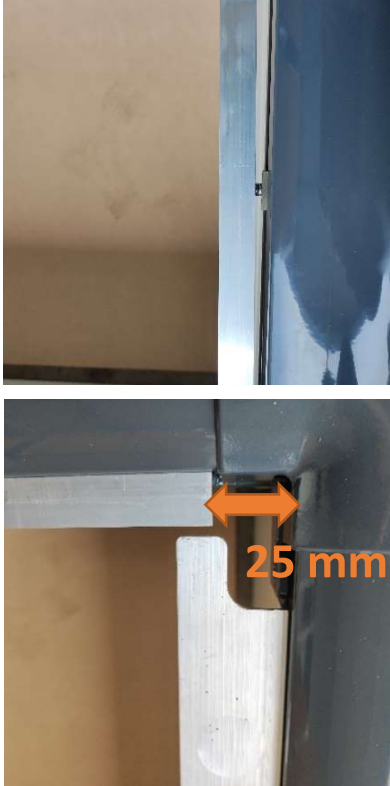

Schritt 7:

Montage des **Auflagewinkel Mitte 3**.

Gleiche Vorgehensweise wie bei Schritt 6.

Auflagewinkel Mitte 2 und 3 müssen bündig zueinander sein und auf gleicher Höhe wie die **Längsaufgewinkel**.

Anziehen der **Linienkopfschraube M6** mittels Torx Schlüssel. Anziehen der Muttern M6 mittels Gabelschlüssel.

	<p>Schritt 8:</p> <p>Fixieren des Auflagewinkels Mitte 2 und 3 mittels M8 Schraube plus Beilagscheibe und Mutter</p>
	<p>Schritt 9:</p> <p>Montage Längsauflegewinkel 20x20mm vorne und hinten, rechts vom Hochbett</p> <p>Gleiche Vorgehensweise wie bei Schritt 1 bis 4.</p> <p>Beide Längsauflegewinkel ausrichten, 25mm zur Hochbett Ecke und gleiche Höhe zum Auflagewinkel links 1 einstellen.</p>
	<p>Schritt 10:</p> <p>Montage des Auflagewinkel rechts 4.</p> <p>Gleiche Vorgehensweise wie bei Schritt 1 bis 4.</p>

3.Montage der Überdachung



Die Gewindestifte M8 des Drehgelenks senkrecht drehen.



**Für diesen Schritt sind
2 Personen erforderlich!**

Die Überdachung mit den Gewindestiften nach unten gedreht, in die Langlöcher der Winkel setzen.

Die Überdachung vorsichtig auf eine Seite drehen und auf jeder Seite mit 2 x M8 Muttern von unten festschrauben

4.Montage der Dämpfer



Montage der Dämpfer erst nach der Montage der Überdachung, als letzten Arbeitsschritt durchführen!

Montage aller **Dämpfer** auf der Vorderseite laut Beschriftung
(Dämpfer D1 in Position D1 / Dämpfer D2 in Position D2)

Drehen der Überdachung auf die Seite mit dem bereits montierten **Dämpfer**.

Montage aller **Dämpfer** auf der Rückseite laut Beschriftung
(Dämpfer D1 in Position D1 / Dämpfer D2 in Position D2)

Mögliche Positionen

	<p>Geschlossen</p>
	<p>Belüftung</p>
	<p>Arbeitsstellung</p>

IDT Industry Design Trading GmbH
Wirtschaftspark 14, 9130 Poggersdorf
Tel: 0650 300 71 70
office@idt-gmbh.at
www.idt-gmbh.at